

Canon PIXUS 860iかんたんスタートガイド-Macintosh編-

プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。

始める前に:必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

設置しましょう

梱包品を確認する

箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがあ る場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。







□ 8cmCD-Rアダプタ (CD-Rトレイに装着されています)





- □ プリントヘッド □ インクタンク (5個)
- □ プリンタソフトウェア CD-ROM □ 電源コード □ 使用説明書(かんたんスタートガイド×2/基本操作ガイド)
- □ CD-Rトレイガイドを取り付けよう/フォトペーパーカセットを取り付けよう
- □ フォトプリントを楽しもう □ PictBridgeでかんたん写真印刷
- □ CD-Rトレイガイド/フォトペーパーカセット保管箱
- □ 保証書

□ サービス&サポートのご案内


コンピュータとプリンタをつなぐUSBケーブルは同梱されておりませ ん。別途ご購入ください。キヤノン製またはコンピュータメーカー純 正で5m以内のものをお勧めします。

2 プリンタを平らな場所におく


用紙は手前に出てくるの で、プリンタの前には物 を置かないでください。

3 テープと保護材

テープの位置は実際と 異なる場合があります。

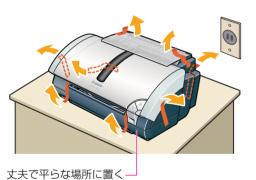

4 用紙サポート ○を開き、排紙トレイ ○を完全に引き出す

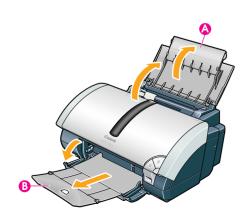


接続しましょう

▼ 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。


コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する

2 ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ

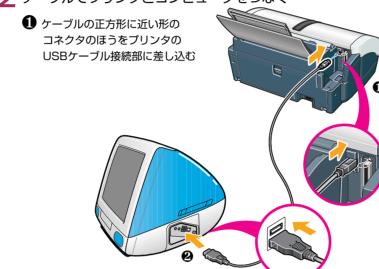

もう一方のコネクタを、コンピュータのUSBポート に差し込む

USBポートが2つ以上ある場合は、どちらに差し込 んでもかまいません。

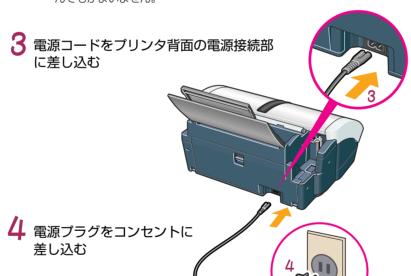




- ▲ AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。動 作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。
 - エアコンなどとコンセントを共用しないでください。


プリントヘッドを取り付けましょう

フロントカバーを開け、オレンジ色のテープ ②をはがす

フロントカバーを開けると、 プリントヘッドホルダが 中央に移動します。

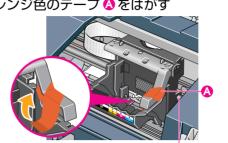


- レバーを除き、金属の棒などプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原
- り レバー B を上げる

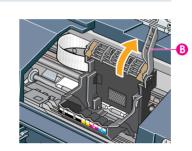


プリントヘッドをパッケージから取り出す




↓ オレンジ色の保護キャップ ● を取り外す

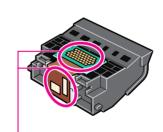

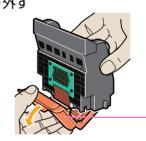

- ◇ これらの部分には手を触れないでください。 ● 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。
- 5 プリントヘッドをプリントヘッドホルダに差し込む

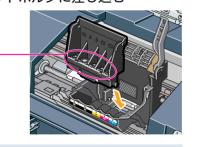


- この部分には手を触れないでください。
- 6 レバー ®を下げる





● 一度取り付けたプリントヘッドは取り外す必要はありません。レバーは上げない

インクタンクを取り付けましょう


シアンのインクタンク(BCI-6C) を取り出し、オレンジ色のテープ ◊を矢印の方向に引いて、すべて はがしてから、包装りをはがす





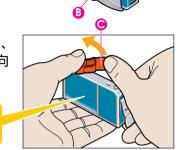


- ▲ 保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており、 注意 衣服や周囲を汚すことがあります。
- 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。
- インクタンクを右端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで 上から押す

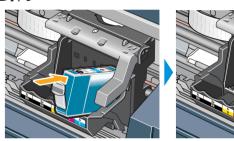

▲ 同じ手順(1、2、3)で、他のインクタンクを取り付ける。

インクの並びを間違えないよう、 ご注意ください。

> Black (BCI-6Bk Black (BCI-3eBK Yellow (BCI-6Y) Magenta (BCI-6M) Cvan (BCI-6C)

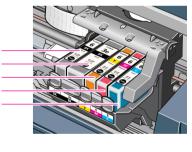

5 フロントカバーを閉じる

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わり(約1分)、緑 色の点灯に変わるまで他の操作を行わないでください。

用紙をセットしましょう

用紙ガイドをつまんでA4サイズのやや左端に移動し、A4サ イズの普通紙をセットする

普通紙は約150枚までセットできます。積載マーク を超えないようにセットしてください。

用紙ガイドを 用紙の側面に 軽く当てる



右端に用紙を合わせる

裏面へ続きます

Mac、Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 QA7-2862-V01 PRINTED IN THAILAND ©CANON INC. 2003



プリンタドライバを インストールしましょう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフト ウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする(インストールする)こと が必要です。

- ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合
 - は、オフにするか [システム] フォルダからはずしてください。 ● 次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。 Macintosh やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。 ・コンピュータの電源を入れて、Mac OS が起動中
 - プリンタドライバのインストール中
- **▶** Mac OS 8.6-9.X のセットアップについては、『基本操作ガイド』を参照 してください。また、プリンタドライバの使いかたについては、『Mac OS 8.6-9.X プリンタドライバガイド』 (CD-ROM) を参照してください。
- コンピュータの電源を入れて Mac OS を起動する
- 2 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をセットする

しばらくすると、CD-ROMのフォルダが開きます。開かない場合は、デスクトップ 上にある CANON_BJ をダブルクリックします。

<mark>子</mark> [Mac OS X] をダブルクリックし、[プリンタドライバ] をダブ ルクリックする



【 [PIXUS 860i 210.pkg] をダブルクリックする



- ▶ 機種名 (PIXUS 860i) の後ろにある210は、プリンタドライバのバージョ ン番号です。
- ▶ [アプリケーション]フォルダには、次のアプリケーションが用意されています。

らくちんCDダイレクトプリント for Canon

テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加するだけで、かんたんに CD-Rラベルが作成できます。印刷すればCD-Rがお気に入りの一枚に大変 身!8cmのCD-Rにも対応しています。

Easy-PhotoPrint

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印 刷ができます。写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。トリミングや画 像の回転などの編集が簡単にでき、Exif Printに対応しています。

ImageBrowser

デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことができ ます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にできます。

PhotoStitch

デジタルカメラで撮った写真をもとに、手軽にパノラマ合成写真ができます。 インストールのしかた

● [アプリケーション]フォルダをダブルクリックする。

2 インストールしたいアプリケーション名のフォルダの中にある[イ ンストーラ]をダブルクリックする。

以降、画面の指示にしたがって操作を進めてください。 *対象OSは、Mac OS 9.0~9.2またはOS 10.2.1以上です。 「管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックする。



(★) [続ける]をクリックする



使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読んで [続ける] をクリックし、 [同意します] をクリックする



呙 プリンタドライバのインストール先を選択し、 [続ける] をクリッ



「インストール」をクリックする



■ 1 メッセージの内容を確認したら、 [インストールを続ける] をク リックする

インストールが始まります。



[再起動] をクリックしてインストール作業を終了する



プリントヘッドの調整を しましょう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置調整をする必要があります。 次の手順でプリントヘッドの位置を調整しておきましょう。




パターンが印刷されます。

● 印刷されなかった場合

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/ 白いすじが入る」(€アp.76) をご覧ください。

2 印刷結果を確認する

図のようなパターンが印刷され たら、BJカートリッジのプリ ントヘッド位置は自動的に調整

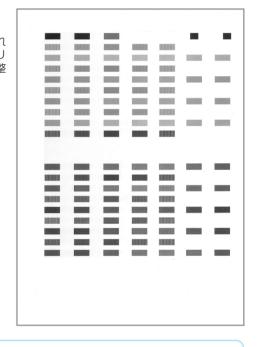

▶ ● 上記のパターンが印刷されなかった場合

『基本操作ガイド』の「電源ランプがオレンジ色に点滅している」 (**ℂ**アp.82) をご覧ください。

● プリンタを使ってみて印刷面にすじが入った場合 『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/ 白いすじが入る」(€アp.76) をご覧ください。

これでプリンタの準備は完了しました。 印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。